




WEB取扱説明書

商品開封時の注意

商品は右の写真のように固定材で固定されています。
固定材を矢印の方向へ回して取り外し、
商品を取り出してください。

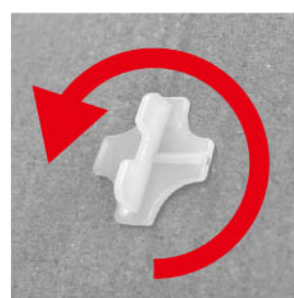

ご購入いただいたお客様へ

WEB取扱説明書は必ずご確認ください。また、いつでも確認できるよう、
ブックマーク登録やお気に入りへの追加をおすすめいたします。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- WEB取扱説明書を必ずお読みください。●保護者のもとで遊ばせてください。
- ビニール袋を頭から被ったり、遊びに使ったりすると大変危険です。窒息の恐れがありますので開封後はすぐに捨ててください。
- 固定材や透明カバー、ビニール袋は玩具ではありません。誤飲・窒息の危険がありますので開封後はすぐに破棄してください。
- なめたり、口に入れたりしないでください。●破損、変形した場合は使用しないでください。
- ぶつける・ふりまわす・投げるなど乱暴な扱いをしないでください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。故障・破損・ケガをする恐れがあります。
- タイヤと本体の隙間に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。はさまれるとケガをする恐れがあります。
- タイヤやモーターを無理に止めないでください。また、壁にぶつかったり、糸くずを巻き込んだりしてタイヤやモーターが止まってしまった場合はすぐに電源スイッチを切ってください。モーターや電池が熱くなり、火傷をする危険があります。
- 家具やガラスのない平らで安全な場所で走行させてください。また、床などを傷つけないよう注意してください。
- 人や動物に向けて走行させると、思わぬ事故の危険がありますので絶対にしないでください。
- 火気や高温になるものの近くで使用、放置、保管しないでください。●シャーシ本体・コントローラーは水にぬらさないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。>
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや衣服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。●マンガン乾電池や二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 遊んだ後は必ず電源スイッチを切りシャーシ本体・コントローラーから電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあります。
- 電池を廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

【使用上の注意】

- 本商品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 本来の目的以外での使用は絶対にしないでください。
- ブロックは水につけたり、浴室で使用したりしないでください。ブロックの中に水が入ると、抜けなくなることがあります。
- 汚れたブロックは水で湿らせたタオルでよくふき、しっかり乾燥させてから収納してください。
- シャーシ本体・コントローラーは防水ではありません。汚れてしまった場合は乾いたタオルなどでふき取るようにしてください。
- 毛足の長いカーペットの上では使用しないでください。タイヤや可動部などにかかり故障・破損の原因になる恐れがあります。
- シャーシ本体には300g以上のものはのせないでください。故障・破損の原因になる恐れがあります。
- ブロックを組むときなど、シャーシ本体を地面に置いた状態で上から強い力がかからないよう注意してください。変形や破損の原因になります。
- コントローラーの発光部を長時間直視しないでください。
- パッケージの写真やイラストと実際の商品は改良により多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

<電波使用について>


- 本商品の使用周波数は2.4GHz帯です。●本商品は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設置として工事設計認証を受けた部品を使用しています。したがって、本商品を使用する時に無線局の免許は必要ありません。●日本国内のみで使用してください。●日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。●法律で罰せられることがありますので、本商品を分解・改造することは絶対にしないでください。●ご家庭の電子レンジ・テレビ・無線LANといった電磁波と混線し突然止まったり動いたりすることがあります。そのような場合はシャーシ本体の電源スイッチを切り、場所を変えて再度入れ直してください。

注意!

- 電源スイッチを入れた状態で放置しないでください。発熱、火傷の危険があります。
- シャーシ本体、コントローラーは精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温多湿・低温になるところでの使用、放置、保管はしないでください。

セット内容

○シャーシ本体 ×1

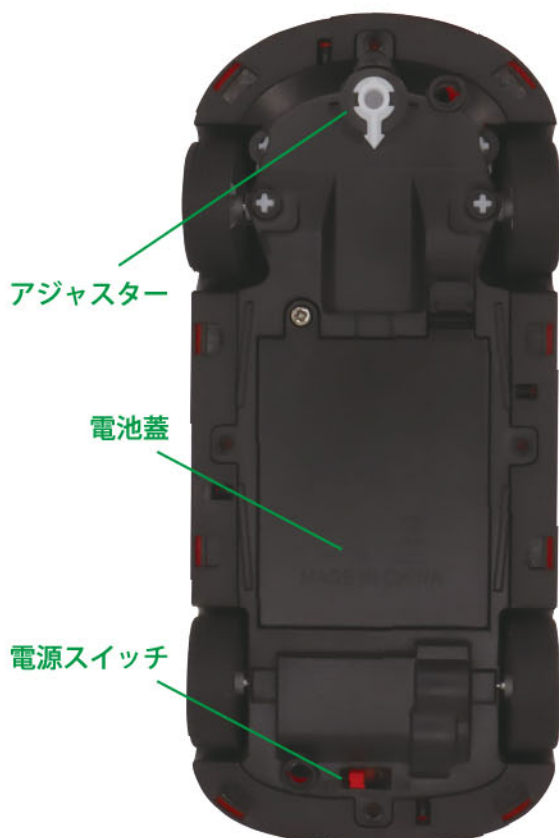

単3形アルカリ乾電池 3本使用

○コントローラー ×1



単3形アルカリ乾電池 2本使用

○ブロック ×20

○作り方ガイド ×1


- 周波数：2.4GHz ●室内専用
- 前後左右操作可能 ●複数台同時走行可能
- 操作距離：約10m(見通し距離)
- 連続使用時間 シャーシ本体：約 3 時間
コントローラー：約 25 時間

※操作距離、連続走行時間は目安です。使用環境、操作方法によって異なります。
※電池の残量が不足すると誤作動したり、走行状態が悪くなりますので、新しい電池と交換してください。


電池の入れ方

※電池の交換は保護者の方が行ってください。

- ①シャーシ本体の電源スイッチを OFF にしてください。
- ②プラスドライバーでネジをゆるめます。
- ③電池蓋のロック外し電池蓋を開けます。
- ④電池をプラス・マイナスの向きに注意して入れます。
- ⑤電池蓋を閉め、ネジで固定します。

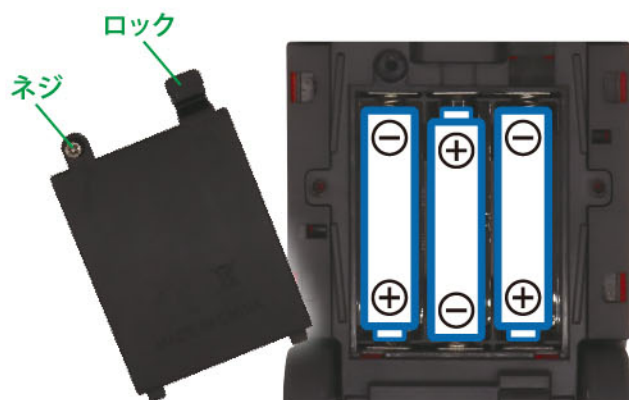

シャーシ本体

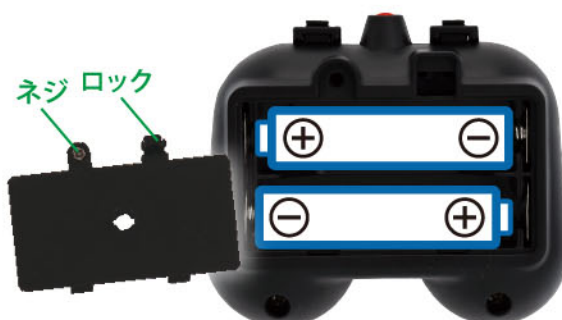

コントローラー

ペアリングの仕方

① シャーシ本体に電池を入れる



② コントローラーに電池を入れる



③ シャーシ本体の電源をONにする



ペアリングがうまくできない
ペアリングが切れてしまった場合

シャーシ本体の電源を OFF にし
コントローラーの電池を外してから
再度ペアリングを行ってください

- 電池残量が少ない時や、シャーシ本体とコントローラーの距離が離れた時にペアリングが切れてしまうことがあります。
- シャーシ本体やコントローラーに強い衝撃があった場合、ペアリングが切れて車が動かなくなることがあります。
- 一定時間、何もせず放置していると自動的にペアリングが切れます。
- 他の電波の送受信により誤動作する場合があります。その時は使用場所を変えてください。

※ペアリング後は電源をOFFにしてもペアリングは継続します

運転してみよう！ コントローラーでシャーシ本体を操作できるよ！



後

- 前後レバーで前進・後進、左右レバーで前輪を左右に向きを変えることができます。

右+前進：右方向へ曲がりながら前進します
左+前進：左方向へ曲がりながら前進します
右+後進：右方向へ曲がりながら後進します
左+後進：左方向へ曲がりながら後進します




- まっすぐ走らない場合は、シャーシ本体のアジャスターで調整が可能です。

※前進時右に寄る場合は、アジャスターをL方向へ回してください。
※前進時左に寄る場合は、アジャスターをR方向へ回してください。

オリジナルのくるまを作ろう！

シャーシ本体にニューブロックを組み合わせて
オリジナルのくるまを作ることができるよ！

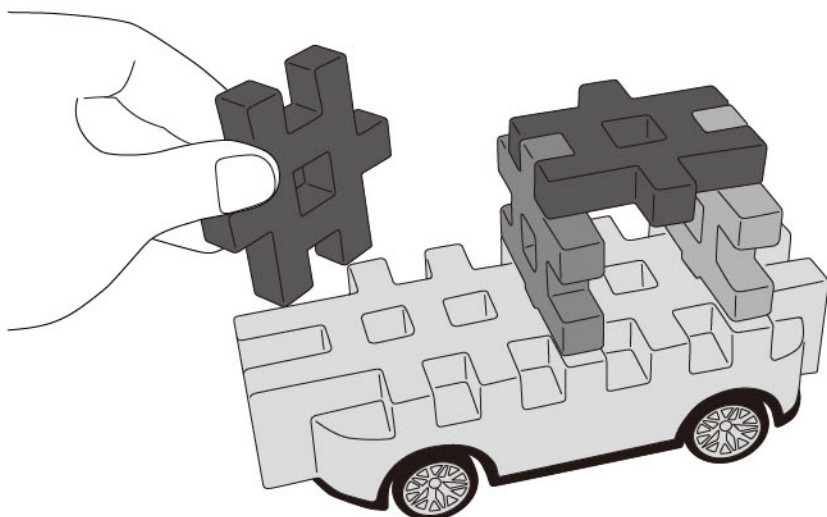

●シャーシ本体にニューブロックを組み合わせて、オリジナルのくるまを作ることができます。


●作り方ガイドで作品も紹介しています。

●おうちにあるニューブロックも組み合わせて遊ぶことができます。

※前後を間違えずに作ってください



シャーシ本体にのせることのできる重さは
300g (■×30 個程度) までです

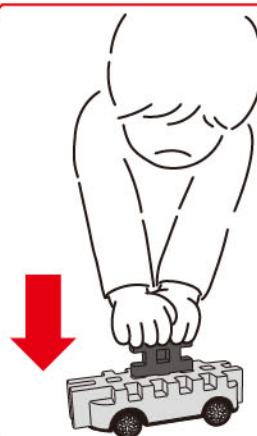

シャーシ本体を置いた
状態で、上方から強い
力が加わらないように
してください

遊ぶときの注意

- 本製品は防水ではありません。汚れた場合は、乾いたタオルなどで拭き取ってください。
- タイヤを無理に止めないでください。また、タイヤに異物が詰まるなどして動かない状態で無理に前進・後進を行うと、モーターに過度の電流が流れ、発熱や発火につながる危険があります。タイヤが動かない場合は無理に操作せず、本体の電源を切り、タイヤ周辺の異物や汚れを取り除いてください。その後、1～2時間ほど置いてから再度電源を入れてください。

<走行時の注意>

- 屋外では絶対に走行しないでください。また、毛足の長いラグの上などでも走行させないでください。
- 本製品は 2.4GHz 帯のラジオコントロール方式です。同じ周波数帯の機器が近くにある場合、誤動作する可能性があります。
- ラジオコントロール以外の電波によっても誤動作することがあります。その場合は、遊ぶ場所を変えてください。

<電池の交換に関する注意>

すべて新品のアルカリ乾電池を
使用してください

古い乾電池（使いかけの電池）が混ざっていないか確認してください。

新旧の電池を混ぜて使用すると、電力不足により正常に動作しないことがあります。

<遊んだ後の注意>

シャーシ本体の電源スイッチを
OFF にしてください

電源スイッチを ON のままにすると
電池の消耗が早くなります。

シャーシ本体とコントローラーから
電池を取り外してください

電池を入れたままにしておくと、
液もれの恐れがあり危険です。

- 火の近く、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、車内などで保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因となります。

故障かなと思ったら

うまく走行しない場合は故障かなと思う前に下記の Q&A をお読みください。

Q：電池ブタのネジが固くてあかない

A：商品によっては、シャーシ本体やコントローラーの電池ブタのネジが固い場合があります。ネジのサイズに合ったドライバーを使用して回してください。サイズが合わないドライバーを使用するとネジ頭が変形し、開けられなくなる恐れがありますのでご注意ください。

※ドライバーを使用する際は、必ず大人の方が作業を行ってください。

Q：本体が動かなくなった（乾電池の可能性）

A：乾電池の寿命が考えられます。乾電池は徐々に消耗するため、気づかないうちに電池残量不足となり、動作しなくなる場合があります。

シャーシ本体およびコントローラーの乾電池をすべて新品に交換し、電源を入れ直してください。

※本商品はアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池や充電池乾電池が混在すると、正常に動作しない場合があります。

※古い乾電池（使いかけの電池）が混ざっていないか確認してください。新旧の電池を混ぜて使用すると、電力不足により正常に動作しないことがあります。

※電源スイッチを ON のまま放置すると、乾電池の消耗が早まります。使用後は必ず電源を OFF にしてください。長期間使用しない場合は乾電池を外して保管してください。

※乾電池は、P3. 電池の入れ方を参照し、プラス・マイナスの向きを正しくセットしてください。

Q：本体が動かなくなった（汚れや破損の可能性）

A：タイヤ周辺の破損や、汚れの付着・固着により動作しなくなる場合があります。タイヤ周辺を確認し、異物や汚れを取り除いてください。

Q：走行速度が遅くなった（乾電池の可能性）

A：乾電池の寿命が近づくと、走行速度が遅くなることがあります。シャーシ本体およびコントローラーの乾電池をすべて新品に交換し、電源を入れ直してください。

※本商品はアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池や充電池乾電池が混在すると、正常に動作しない場合があります。

※古い乾電池（使いかけの電池）が混ざっていないか確認してください。新旧の電池を混ぜて使用すると、電力不足により正常に動作しないことがあります。

※電源スイッチを ON のまま放置すると、乾電池の消耗が早まります。使用後は必ず電源を OFF にしてください。長期間使用しない場合は乾電池を外して保管してください。

※乾電池は、P3. 電池の入れ方を参照し、プラス・マイナスの向きを正しくセットしてください。

Q：水で洗ったら動かなくなった

A：本商品は防水仕様ではありません。危険ですので、シャーシ本体の電源を OFF にし、シャーシ本体およびコントローラーの乾電池をすべて外し、使用をやめてください。

Q：パーツが破損したりタイヤが取れてしまった

A：ケガの恐れがありますので、破損・変形した場合は使用しないでください。

Q：場所によって走らなったり止まったりすることがある

A：本商品は 2.4GHz 帯の電波を使用しています。周囲の環境によっては電波干渉が発生し、正常に走行できない場合があります。

電子レンジ、大型テレビ、無線 LAN (Wi-Fi) など電波を発する機器の近くでは、動作が不安定になることがあります。その場合は本体の電源を一度切り、場所を変えてから再度電源を入れてください。

Q：ベアリングがうまく設定できない

A：シャーシ本体の電源を OFF にし、コントローラーの電池を一度外してから、再度ベアリングを行ってください。

複数台ある場合は、1 台ずつベアリングしてください。同時に行くと混線し、正常に動作しない場合があります。

2 台以上を同時に走行させる場合は、1 台目のベアリング完了後に、順番に 2 台目以降のベアリングを行ってください。



2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
モデル：83791, 83792
認証番号：[R] 220-J11473

株式会社 学研ステイフル

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-23

<https://www.gakkensf.co.jp/>

学研ステイフルお客様相談室 TEL 0570(078)038

受付時間：夏期休業年末年始祝日を除く月～金 10:00～12:00/13:00～16:00

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
この製品につきましては万全を期しておりますが、
お気づきの点がございましたら、当社お客様相談室までお問い合わせください。